

Benutzerhandbuch Actis 7 wifi

© 2015 ... MapFactor s.r.o.



1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für MapFactor Produkte entschieden haben.

Das Actis 7 wifi Benutzerhandbuch ist für Bequemlichkeit und Sicherheit beim Benutzen dieses Produkts bestimmt

Bevor Sie Actis 7 wifi benutzen, lesen Sie sich bitte das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen.

Abhängig vom Model/Typ des Navigationssystems, kann der Inhalt dieses Benutzerhandbuches variieren. Das Navigationssystem und das Benutzerhandbuch können ohne vorige Hinweise geändert werden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch ungeeigntes Benutzen entstehen.

Sicherheitsmaßnahmen

Für Ihre und die Sicherheit Ihrer Beifahrer, befolgen Sie bitte diese Sicherheitsmaßnahme.

Stellen Sie sicher, dass das Actis 7 wifi Gerät sicher angebracht ist, damit es sich während der Fahrt nicht loslösen kann. Es könnte zum Unfall führen.

GPS Emfänger könnte in Fahrzeugen mit beheizbarer Scheibe o.ä. nicht richtig funktionieren. Benutzen Sie in diesen Fällen eine externe GPS Antenne, die Sie als Zubehör dazu kaufen können.

GPS Singnal kann unter Brücken, Unterführungen, oder dicht bebauten Gebieten beinflußt werden.

Benutzen Sie die Navigation nur als Referenz. Karten müßen regelmäßig aktualisiert werden, um Ungenaugkeiten zu vermeiden.

Benutzen Sie das Actis 7 wifi nicht in heißer und feuechter Umgebung. Schützen Sie es vor direktem Sonnenschein, damit Schäden durch Erhitzen vermieden werden.

Stellen Sie sicher, dass Wasser oder andere Flüßigkeiten nicht in das Produkt gelangen. Dies könnte zum Kurzschluss führen.

Um Kurzschluss zu vermeiden, öffnen Sie das Actis 7 wifi Gehäuse nicht. Es sind keine Benutzer-reparierbare Teile im Gehäuse.

Der GPS Emfänger funktioniert zwischen 0° und 50°. Falls die Temperatur zu niedrig oder zu hoch ist, kann es passieren das das Gerät nicht richtig funktioniert.

Wenn der Saugnapf lange Zeit an der Windschutzscheibe haftet, kann er seine Haftfähigkeit verlieren.

Die Speicherkarte (SD oder SDHC) kann, wenn in anderen Geräten benutzt, beschädigt werden.

Enfernen Sie die Speicherkarte nicht währen das Gerät im Betrieb ist. Dies könnte zu mechanischen Schäden führen.

Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen. Dies könnte zum Kurzschluss führen.

Zerlegen, oder lassen Sie das Produkt nicht fallen, dies könnte zur mechanischen Schaden führen.

Benutzen Sie nur den dazugehörigen Adapter. Andere Adapter könntnen zu mechanischen Schaden führen.

Berühren Sie den LCD nur mit Fingern. Scharfe Gegenstände können Schäden verursachen.

Benutzen Sie zur Reinigung nur trockene und weiche Baumwolle. Vermieden Sie Alkohol, Benzene o.ä. da diese zur Beschädigung führen können.

1.1 Beschreibung

Beschreibung



Actis 7 wifi Beschreibung

Vorderseite



- 1. **Bildschirm** Steuern Sie alle Funktionen mit dem Finger.
- 2. **Diode** Bildet einen Aufladungstand ab. Falls die Batterie voll geladen ist, schaltet sich die rote Diode automatisch aus.
- 3. **Fernbedienungssensor** Steuert vereschiedene Funktionen mit Fernbedienung (wählbar).

Rückansicht



- Anschluss für externe GPS Antenne
 Buße (wählbar verkauft selbstständig)
 Lautsprecher
- 3. Anschluss Halterung

Für Fahrzeuge mit beheizbarer Scheibe, LKWs oder

Sprachausgabe und Audio Output Anschluss für die Halterung

Seitenansicht



1. **Schalter** Das Gerät einschalten und ausschalten.

2. **EXT IR / SIO** Exteres TMC (serial TTL) oder IR-Empfänger (Fernbedienung) anschließen (wählbar)

3. **USB Host Slot** Schließen Sie externen USB Stick an um Multimedia Daten zu überspielen.

4. **Strom Stecker** Benutzen Sie den Zigaretten oder AC-DC Adapter

5. **Rear-Cam** Schließen Sie die Rückfahrkamera an. Erkennt den Rückwärtsgang

automatisch. Benutzen Sie "using R-CAM" für detaillierte Info.

6. **AV-IN** Schließen Sie externe Video und Audio Geräte an.

7. **Kopfhörer Stecker** Schlieen Sie den Kopfhörer an.

8. AV-OUT (wählbar) Schließen Sie externe Video und Audio Geräte an. Es sendet

Kompositvideo und Stereoaudio aus.

9. Speicherkarten Slot SD/MMC Karte



10. **Battery Switch** Interne Batterie einschalten und ausschalten.

11. SIO / Strom 2 mal Serial Port (1x RS232 und 1x TTL) und DC Schalter in einem


Stecker.

12. **USB slave** Schieen Sie mini USB Kabel an.


13. **Debug Port** Serial Port

14. **Verbreitete SD/USB Box** Verbinden Sie externe SD/USB Box

1.2 Installation

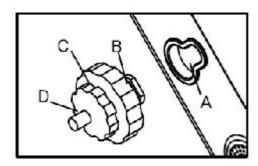

- 1 Drücken Sie den Saugnapf gegen die Windschutzscheibe
- 2 Drücken und Verbinden Sie den Ansatz B mit dem Anschluss A fest.
- 3 "C" im Uhrzeigersinn drehen, um Gerät zu fixieren.
- 4 "D" im Uhrzeigersinn drehen.
- 5 Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig fixiert ist, bevor Sie es benutzen.

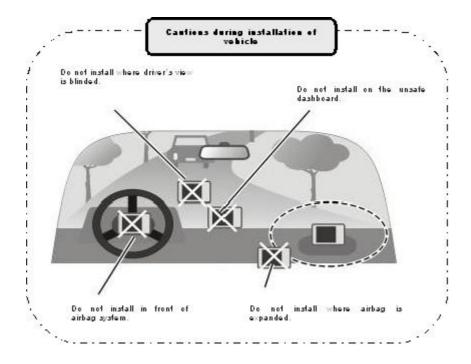

SD Karte rausnehmen

SD Karte leicht drücken.

Einschalten

Schließen Sie den Zigaretten oder AC Adapter ans Gerät an.

Drücken Sie den Schalter rechts in der Dauer von ein oder mehr Sekunden, um das Gerät einzuschalten.

Wann die Batterie voll geladen ist, das Gerät kann ohne externe Stromversorgung benutzt werden, trotzdem empfehlen wir das Gerät zur Stromversorgung hinzufügen (mit Zigaretten oder AC Adapter).

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, eine LED-Diode auf der Vorderseite wird aufgeblendet und

ein Logo auf dem Bildschirm wird nach 2 oder mehr Sekunden gezeigt.



Nach ca 7 Sekunden wird ein Hauptmenu gezeigt.



1.3 Hauptmenu

Hauptmenu Bildschirm



Das Hauptmenu besteht aus einigen Programm Ikonen. Jedes Programm kann mit Berührung des Bildschirmes gestartet werden. Actis 7 wifi unterstützt Multi-Tasking. Sie könnnen während der Navigation Musik hören.

Programme

Internet



Multimedia - Sie können Video und Musik überspielen und Fotos übergehen. Unterstützte Formate Ogg Media (*.ogg) / MP3 (*.mp3) / WAV, unterstützte Codeks MP2, MP3, MIDI, OGG, AAC, WAV, FLAC, BSAC, DTS




Abnehmer - Wenn Sie diese Ikone im Hauptmenu wählen, können Sie Ihre eigene Anwendung sehen. Benutzen Sie den Pfad "\SDMMCDisk\Customer\Customer.exe" oder ändern Sie den Pfad in Einstellung --> Möglichkeiten --> Benutzerpfad

Anwendung - Uhr, Kalender, Rechenmaschine, Anmerkungen, AV-IN



Einstellung - enthält: Töne, Bildschirm, Helligkeit, Möglichkeiten, Ursprünglich, System, Netzwerk

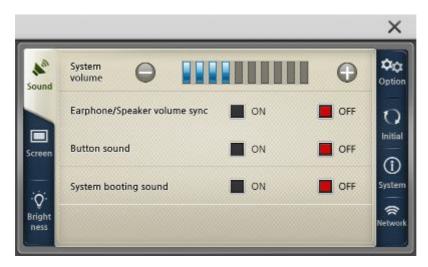

1. Töne Töne einstellen

2. Bildschirm Programme, Hauptbildschirm, Screensaver, Uhr, Kalibrierung einstellen

3. Helligkeit Helligkeit einstellen

4. Möglichkeiten TV OUT, AV-IN/Rückfahrkamera, Zeitzone, Sommerzeit usw. einstellen

5. Ursprünglich GPS und Fabrikeinstellung zurückstellen

6. System Systeminformationen anzeigen

7. Netzwerk Wi-Fi Einstellung anzeigen

2 Arbeit mit Navigator

Das Benutzen Von Navigator während der Fahrt kann gefährlich sein und ist auf eigene Gefahr. Bereiten Sie die Route vor der Fahrt vor und folgen Sie lediglich den Sprachinstruktionen.

Nach der Installation von Navigator, können Sie die Applikation aus dem Start Menu Ihres PDA starten, indem Sie die Ikone Navigator anklicken.

Sie sehen das Gebiet mit den Karten, die Sie installiert haben.



Bevor Sie die Navigation starten, müssen Sie GPS einstellen.

Ob die Liste (z.B. der Suchenergebnisse) mehr Zeilen hat, als der Umfang einer Seite ist, zeigt rechts ein Positionsindikator des gezeigten Teiles in ganzer Liste.



In der Liste bewegen Sie sich mit Hilfe von dem Mausziehen, Finger oder Stylus hinunter und hinauf.

2.1 Zielort Eingabe

Es gibt mehr Möglichkeiten den Zielort einzugeben: aus der Karte, aus den Suchergebnissen oder aus den Favoriten.

Aus der Karte

Klicken Sie in die Karte, wo Sie das Ziel setzen wollen. Folgendes Menu wird angezeigt:



Aus dem Menu Suchen und Navigieren

Klicken Sie auf die Taste in der Karte oder Menu im oberem Bildschirmteil. Drücken Sie auf die Ikone Suchen und Navigieren.



Sie können Adressen, POIs, Favoriten und Nächstgelegene Objekte suchen.

Wählen Sie die Zeile aus, die Sie ändern wollen (Land, Stadt, Strasse). Falls in der Zeile Text schon eingegeben ist, können Sie anfangen zu schreiben. Der alte Text wird überschrieben.

Ziel können Sie auch aus den zuletzt gesuchten oder Importierten Daten eingeben.

In dem Sie Navigiere drücken, wird Ihre Route berechnet und die Navigation starten automatisch.

2.1.1 Adresse/PLZ



Land auswählen.

Geben Sie den Namen der Stadt, Region oder PLZ ein.



Sie können die Tastatur auf dem Bildschirm benutzen. Navigator sucht und ordnet die Namen automatisch in eine Liste ein.



Geben Sie jetzt den Strassennamen ein. Oder Sie können Zentrum eingeben, um das Zentrum anzuzeigen.



Jetzt können Sie die Hausnummer oder den Bereich eingeben. Wenn Sie die Hausnummer nicht wissen, wählen Sie alle.


Wenn Sie ALLE auswählen, können Sie Kreuzungen zur ausgewählter Strassen suchen. Eine Liste der Strassenname wird angezeigt.

Bildschirm mit Suchergebnissen und weiteren Optionen wird angezeigt.



Klicken Sie auf Navigiere und Ihre Route wird berechnet und die Navigation startet automatisch.

Im unterem Teil des Bildschirmes befinden sich wichtige Parameter, welche beim Routing benutzt wurden:

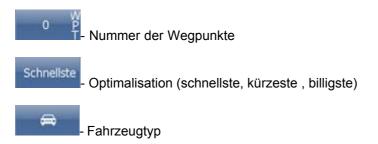

Sie können diese Parameter ändern, indem Sie diese anklicken.

Weitere Optionen mit den Suchergebnissen:

- als Start setzen
- als Wegpunkt setzen
- als Ziel setzen
- zu Favoriten hinzufügenin der Karte anzeigen

Falls Sie nur ein Suchparameter ändern wollen, drücken Sie den grünen nach links Pfeil um zum vorherigem Schritt zu gelangen.





Land auswählen.

Geben Sie den Namen der Stadt, Region oder PLZ ein.



Sie können die Tastatur auf dem Bildschirm benutzen. Navigator sucht und ordnet die Namen automatisch in eine Liste ein.

Wählen Sie den gesuchten Namen aus, oder klicken Sie den nach rechts Pfeil, falls die gesuchte Stadt markiert ist.



Geben Sie jetzt den Strassennamen ein. Oder Sie können Zentrum eingeben, um das Zentrum anzuzeigen.

Wählen Sie den gesuchten Strassennamen aus, oder klicken Sie den nach rechts Pfeil, falls die gesuchte Strasse markiert ist.



Jetzt können Sie die Hausnummer oder den Bereich eingeben. Wenn Sie die Hausnummer nicht wissen, wählen Sie alle.

Wenn Sie ALLE auswählen, können Sie Kreuzungen zur ausgewählter Strassen suchen. Eine Liste der Strassenname wird angezeigt.


Klicken Sie den nach rechts Pfeil.

Bildschirm mit Suchergebnissen und weiteren Optionen wird angezeigt.



Klicken Sie auf Navigiere und Ihre Route wird berechnet und die Navigation startet automatisch.

Im unterem Teil des Bildschirmes befinden sich wichtige Parameter, welche beim Routing benutzt wurden:

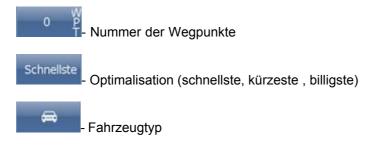

Sie können diese Parameter ändern, indem Sie diese anklicken.

Weitere Optionen mit den Suchergebnissen:

- als Start setzen
- als Wegpunkt setzen
- als Ziel setzen
- zu Favoriten hinzufügen
- in der Karte anzeigen

Falls Sie nur ein Suchparameter ändern wollen, drücken Sie den grünen nach links Pfeil um zum vorherigem Schritt zu gelangen.


HISTORY zeigt zuletzt gesuchte Adressen.

2.1.2 POI

Falls Sie zu einem POI aus der Datenbank gelangen wollen, klicken Sie auf POI (Points of Interest).



Sie können den Platz nach dem Name, der Adresse, den nähesten von Ihrer Lage, bei Ihrem Ziel oder bei dem Weg finden.

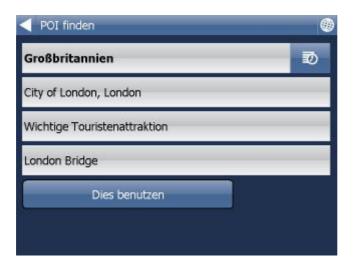


Im ersten Schritt wählen Sie das Land in dem Sie POIs suchen wollen aus.

Im zweiten Schritt wählen Sie eine Stadt, Gebiet oder ein PLZ Gebiet aus. In dem Sie ALLE wähelne, werden POI ohne Beschränkungen gesucht.

Im drittem Schritt wählen Sie den POI Typ aus. POIs werden in 6 Kategorien geteilt.



Wählen Sie den POI Typ aus, den Sie suchen. Falls Sie in alle Typen suchen, klicken Sie auf alle.

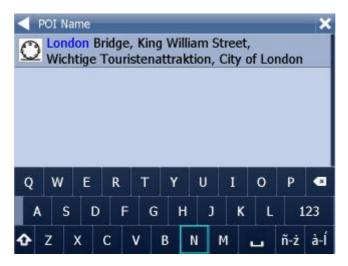

Geben Sie den POI Namen ein, den Sie suchen.

Sie können die Tastatur auf dem Bildschirm benutzen. Navigator sucht und ordnet die Namen automatisch in eine Liste ein.


Die Ikone links zeigt den POI Typ an.

Ein Bildschirm mit Ergebnissen und weiteren Optionen wird angezeigt.



Klicken Sie auf Navigiere und Ihre Route wird berechnet und die Navigation startet automatisch.

Im unterem Teil des Bildschirmes befinden sich wichtige Parameter, welche beim Routing benutzt wurden:

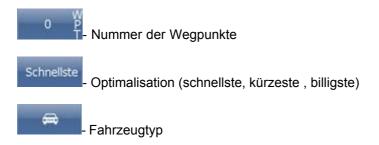

Sie können diese Parameter ändern, indem Sie diese anklicken.

Weitere Optionen mit den Suchergebnissen:

- als Start setzen
- als Wegpunkt setzen
- als Ziel setzen
- zu Favoriten hinzufügen
- in der Karte anzeigen

Falls Sie nur ein Suchparameter ändern wollen, drücken Sie den grünen nach links Pfeil um zum vorherigem Schritt zu gelangen.



Klicken Sie auf Navigiere zur - die Route wird berechnet und die Navigation startet automatisch.

Falls Sie nur ein Suchparameter ändern wollen, drücken Sie den grünen nach links Pfeil um zum vorherigem Schritt zu gelangen.


2.1.3 Nächstgelegene POI



Hier können Sie POIs nach verschiedenen Argumenten suchen:

Aktuelle Kartenposition - sucht nächstgelegene POIs nahe der aktuellen Kartenposition Aktuelle GPS Position - sucht nächstgelegene POIs nahe der aktuellen GPS Position Am Ziel - sucht nächstgelegene POIs am Ziel An der Route - sucht nächstgelegene POIs entlang der Route

Wählen Sie eine Möglichkeit aus POI Typ auswählen. POIs sind in Gruppen aufgeteilt.

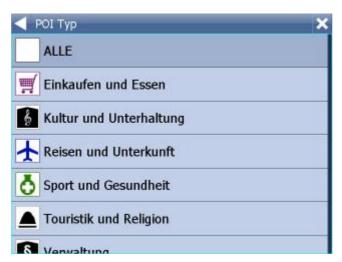

Sie sehen nächstgelegene POIs und Ihre Entfernungen.



POI liegt direkt an Ihrer Route.

POI liegt nicht direkt an Ihrer Route.


Wählen Sie ein POI aus. Sie können auch mehr POIs auf einmal auswählen in dem Sie diese auf der linken Seite anklicken.

Ihre weiteren Möglichkeiten werden angezeigt.



Klicken Sie auf Navigiere und Ihre Route wird berechnet und die Navigation startet automatisch.

Im unterem Teil des Bildschirmes befinden sich wichtige Parameter, welche beim Routing benutzt wurden:

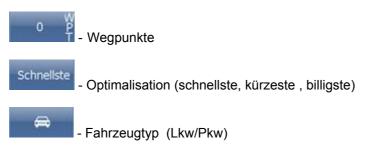

Sie können jeden dieser Parameter ändern, indem Sie diesen anklicken.

Weitere Optionen mit den Suchergebnissen:

- als Start setzen

- als Wegpunkt setzen
- als Ziel setzen
- zu Favoriten hinzufügen
- in der Karte anzeigen

Falls Sie nur ein Suchparameter ändern wollen, drücken Sie den grünen nach links Pfeil um zum vorherigem Schritt zu gelangen.

2.1.4 Favoriten

Hier können Sie in Ihren Favoriten, Importen oder gespeicherten Routen suchen.




Wählen Sie erst die Kategorie dann den Punkt oder die Route aus.

Es wird folgender Bildschirm mit Ihren weiteren Möglichkeiten angezeigt.



Klicken Sie auf Navigiere und Ihre Route wird berechnet und die Navigation startet automatisch oder wählen Sie eine andere Möglichkeit.

Im unterem Teil des Bildschirmes befinden sich wichtige Parameter, welche beim Routing benutzt wurden:

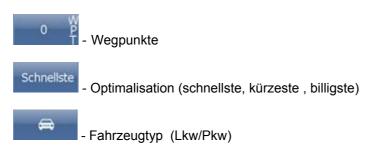

Sie können jeden dieser Parameter ändern, indem Sie diesen anklicken.

Weitere Optionen mit den Suchergebnissen:

- als Start setzen
- als Wegpunkt setzen
- als Ziel setzen
- zu Favoriten hinzufügen
- in der Karte anzeigen

Falls Sie nur ein Suchparameter ändern wollen, drücken Sie den grünen nach links Pfeil um zum vorherigem Schritt zu gelangen.

Favoriten Routen werden im Hauptmenu / Meine Routen.



Set speichern - das Set wird in eine Datei gespeichert Set laden - ladet das Set aus der gespeicherten Datei. Diese Funktion ist durch Menui/Route verfügbar.

Das Set löschen – löscht die Setpunkte aus der Datei

2.1.5 Internet Suche

Wenn Ihr PC, PDA, Smartphone oder Navi zum Internet verbunden ist, erscheint die Internet Suche Taste im Menu "Suchen und Navigieren".



Wenn es nicht möglich ist die Adresse in der Datenbank zu finden, versuchen Sie die Adresse mit Yahoo oder Google zu suchen.

2.2 Navigation

Nach dem Sie Ihr Ziel gefunden haben und Navigiere angeklickt haben, schaltet Navigator automatisch in den Navigations Modus. Die Route wird in der Karte hervorgehoben.

Sie sehen ein Bildschirm wie




oder



je nach dem ob Sie 2 D oder 3 D Ansicht ausgewählt haben.

Instruktionen über nächstes Manöver sehen Sie im Navigations Fenster im unterem, linkem Teil des Bildschirmes.

Falls Sie Wegpunkte eingegeben habe, werden Sie wie folgt angezeigt:

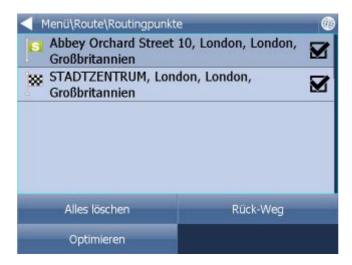

Sie können hier Wegpunkte aktivieren/deaktivieren.

Die Reihe der Wegpunkte können Sie mit der Ziehung verschieben. Klicken Sie auf den Punkt und halten Sie eine Weile. Gegen der Zeile wird ein Rähmchen gebildet. Dann können Sie es verschieben.

Im unterem rechten Bildschrimteil befindet sich eine Multifunktionsikone. Sie wechseln den Modus

dieser Ikone in dem Sie diese anklicken. In diesem Modus sehen Sie Ihre Position und ein Teil

der Route. In diesem Modus sehen Sie die ganze Route und in diesem Modus. sind Sie wieder im Navigations Modus.

Fahrspur Assistent

Der Fahrspur Assistent wird angezeigt, damit Sie sich in die richtige Fahrsprur einordnen. Die richtige Fahrspur/en wird/werden mit einem grünem Pfeil angezeigt, die restlichen Fahrspuren sind gestrichen.



Wenn Sie vom der Route abkommen, wird automatisch die Route neuberechnet. Wenn Sie in die Karte klicken, werden versteckte Buttons sichtbar - Zoom in, Menu, Zoom out und in

unterer Ecke die Route Übersicht



In dem Sie die Route Übersicht anklicken wird die ganze Route angezeigt. Zentrieren der GPS Position wird deaktriviert. Diese Funktion ist nutzbar, wenn Sie etwas in der Karte suchen.


Um in den Navigationsmodus zurückzukehren klicken Sie wieder auf Route Übersicht.



In dem Sie das Strassenschild anklicken normaler und kompakter Ansicht.

wechselt es zwischen

Falls Sie alle Manöver der Route sehen wollen, klicken Sie im Menu / Route und auf Reiseroute.

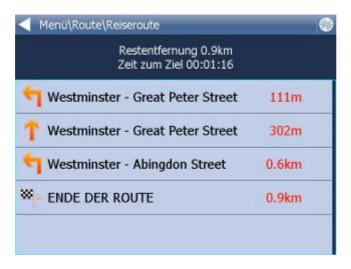

Nach einem Klick auf das Manöver kommen Sie ins Menü, wo können Sie dieses Manöver in der Karte enzeigen, es für Routing schliessen oder zu den Favoriten hinzufügen.

Einstellen können Sie:

DST - Entfernung zum Zielort

TTA - Zeit zum Zielort - geschätzte Zeit die Sie brauchen um Zielort anzukommen

ETA - Zeit am Zielort - geschätzte Zeit wann Sie am Zielort ankommen

TTM - Zeit zum Manöver - geschätzte Zeit wann Sie zum nähsten Manöver ankommen

ALT - Mehreshöhe - - aktuelle GPS Informationen SPD - Geschwindigkeit - aktuelle GPS Informationen

AZI - Azimuth - aktuelle GPS Informationen

SAT - Satelliten in Sicht - aktuelle GPS Informationen

Koordinate - aktuelle Informationen aus dem GPS Empfänger

GPS - Zeit - aktuelle GPS Informationen

TIM - Zeit - aus dem PDA

DAT - Datum - aus dem PDA

TTW - geschätzte Zeit zum nächsten Durchfahrtspunkt

DTW - Entfernung zum nächsten Durchfahrtspunkt

SPL - Maximale erlaubte Geschwindigkeit

In der Navigationseinstellungen können Sie Information einstellen, die die Sie im unteren Teil des Bildschirmes angezeigt werden.

Kartensteuerung 3

Nach dem Sie Navigator starten, sehen Sie ein ähnlichen Bildschirm wie:



Im oberen Teil des Bildschirmes befinden sich drei Ikonen:



- Detailzoom



- Menu - hier gelangen Sie ins Navigator Hauptmenu



- Überblickzoom.

Indem Sie den Zoom Button gedrückt halten wird schneller gezoomt.

Die Karte können Sie bewegen, in dem Sie sie mit der Maus verschieben, auf Touchscreens mit dem Finger.

Rechts unten befindet sich eine Ikone die, falls Sie ein Ziel eingegeben haben, direkt den Navigationsmodus startet.



In dem Sie in die Karte klicke, werden folgende Ikonen angezeigt.



Alle Funktione beziehen sich auf den angeklickten Punkt:



Punkt als Start setzen



Punkt als Wegpunkt setzen.



- Punkt als Ziel setzen.



- Infos



- Strassen sperren. Die gesperrten Straßen werden in der Karte lila hervorgehoben. In dem Sie

die Ikone nochmal anklicken werden die gesperrte Strassen

aufgehoben -



*

zu Favoriten hinzufügen



- Link Parameter Editieren.

PKW Version - Geschwindigkeit

Truck Version - Geschwindigkeit, Achslast, Höhe, Breite usw.

Diese Parameter werden in link_params.xml unter C:\Documents and Settings\[user name]\Application data\Navigator\10.0\ gespeichert. Diese Paramter können zwischen Nutzern ausgetauscht werden - die Datei kopieren). Diese Paramter werden beim Routing berücksichtigt. Diese Funktion ist für LKW Fahrer von besonderem Interesse - Sie können Fehler in Truck Daten korigieren.

Falls Sie Informationen zum Punkt anklicken wird folgender Bildschirm angezeigt:



Weil die Karte aus mehr Schichten zusammengesetzt ist, bekommen Sie Informationen über alle Informationen in diesem Punkt. In diesen Fall sind es 4 Objekte.

nächstgelegene Objekte suchen. zu Favoriten hinzufügen.

Falls Sie Internetverbindung haben, können Sie die Karte auch in Google Maps anzeigen lassen, indem Sie die Taste Google Maps drücken.





Zurück in die Karte.

4 Navigator Hauptmenu

In dem Sie Menu anklicken, gelangen Sie ins Navigator Hauptmenu.

Das Hauptmenu ist meistens auf 1 Bildschirm (auf Bildschirmen mit kleinerer Auflösung kann die Menge variieren).



Ikonen auf dem Bildschirm unter informieren, dass das Menu 2 Seiten hat. Falls die Ikonen nicht gebildet sind, hat das Menu nur eine Seite. Zwischen den Hauptmenu Seiten bewegen Sie sich mit Hilfe von dem Mausziehen, Finger oder Stylus von links nach rechts und umgekegrt.

Um in die Karte zu gelangen, klicken Sie die Ikone



5 Favoriten

Benutzen Sie die Funkion Favoriten um eine eigene Datenbank beliebter Orte herzustellen, damit Sie schnellen Zugriff zu diesen Punkten bekommen.

Favoriten können Sie aus der Karte oder aus Suchtreffern eingeben.

Favoriten können Sie in Gruppen einordnen um schnellen Zugriff zu diesen Punkten bekommen. Sie müssen wenigsten eine Gruppe definieren.

Wählen Sie aus dem Hauptmenu Favoriten.



Klicken Sie auf Gruppe hinzufügen.



Geben Sie den Gruppenname ein. Um kleine/grosse Buchstaben auf der Software Tastatur zu benutzen halten Sie ein Buchstaben eine Sekunde lang gedrückt oder drücken Sie die Shift Taste.

Klicken Sie auf OK.



Um ins Hauptmenu zu gelangen, klicken Sie

5.1 Favoriten hinzufügen

Favoriten aus der Karte speichern.

Klicken Sie in die Karte auf die gewünschte Stelle und auf drücken.



Namen eingeben und Hinzufügen klicken.

Gruppe auswählen, falls Sie noch keine Gruppe existiert, müssen Sie jetzt eine anlegen.

Favoriten aus Suchergebnissen speichern.

Wenn Sie eine bestimmte Adresse, POI, Nächstgelegenes Objekt finden und auswählen, wird folgender Bildschirm angezeigt:



Zu Favoriten hinzufügen klicken.



Gruppe auswählen.

Namen auswählen und Hinzufügen klicken.

Um großen Buchstaben auf Softwaretastatur zu schreiben, halten Sie den Buchstabe 1 Sekunde.

5.2 Benutzen von Favoriten

Favoriten können Sie benutzen um schnellen Zugriff auf häufig benutzte Ziele zu bekommen.

Suchen und Navigieren aus dem Hautpmenu wählen. Favoriten wählen.



Gruppe wählen.

Alle Punkte aus der Gruppe werden angezeigt. Gesuchten Punkt anklicken.

Es wird folgender Bildschirm mit Ihren weiteren Möglichkeiten angezeigt.



Indem Sie auf Navigiere klicken wird Ihre Route berechnet und die Navigation startet automatisch.

Im unterem Teil des Bildschirmes befinden sich wichtige Parameter, welche beim Routing benutzt wurden:





- Optimalisation (schnellste, kürzeste, billigste)



- Fahrzeugtyp (Lkw/Pkw)

Sie können jeden dieser Parameter ändern, indem Sie diesen anklicken.

Weitere Optionen mit den Suchergebnissen:

- als Start setzen
- als Wegpunkt setzen
- als Ziel setzen
- zu Favoriten hinzufügen
- in der Karte anzeigen

Falls Sie nur ein Suchparameter ändern wollen, drücken Sie den grünen nach links Pfeil um zum vorherigem Schritt zu gelangen.

5.3 Gruppen verwalten

Aus dem Hauptmenu Favoriten auswählen.



Um ein Favoriten zu löschen auf Löschen klicken, um ein Favoriten umbenennen auf Umbenennen klicken.

Punkte können Sie bewegen in dem Sie sie diese ziehen. Klicken Sie auf den Punkt und halten Sie eine Weile. Gegen der Zeile wird ein Rähmchen gebildet. Dann können Sie es verschieben.





drücken/klicken.

Kilometerzähler 6

Der Kilometerzähler ist nützlich um privat und dienstlich gefahrene Kilometer für die Reisekostenabrechnung zu registrieren.

Wählen Sie Kilometerzähler aus dem Hauptmenu.



Folgender Bildschrim mit aktuellen Daten wird angezeigt.

Um zwischen Privat und Geschäftsreisen zu schalten, klicken Sie die zugehörige Taste auf der linken Seite, siehe Bildschirm.

Es ist nicht möglich beide Zähler auf einmal zu benutzen.

Falls Sie Privat/Geschäftsreisen zurücksetzen wollen, klicken Sie den zugehörigen Zähler und dann auf Löschen. Wenn Sie Alle zurücksetzen drücken werden ale drei Zähler gelöscht.






Routing - optimale Route finden 7


Navigator ermöglicht die optimale Route zu finden, ohne die Navigation zu starten.

Waypoints (Start, Ziel, Durchfahrtspunkte) können Sie genau wie beim Zielort setzen.

Um ein Überblick zu bekommen, klicken Sie auf Route im Hauptmenu 1/2.

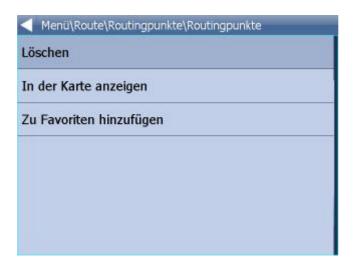

Klicken Sie dann auf Durchfahrtspunkte.

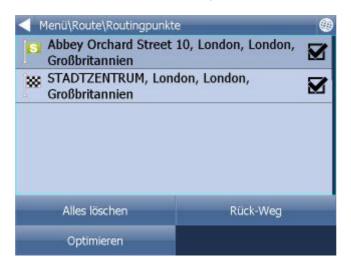

Alles löschen - alle Punkte löschen

Optimieren - Reihe der Durchfahrtspunkten so ändern, dass ganze Route die kürzste ist. Es ist möglich, diese Funktion nur bei Aufgabe einiger Durchfahrtspunkten zu benutzen Rück-Weg - Durchfahrtspunkten wenden

Die Reihe der Wegpunkte können Sie mit der Ziehung verschieben. Klicken Sie auf den Punkt und halten Sie eine Weile. Gegen der Zeile wird ein Rähmchen gebildet. Dann können Sie es verschieben.

Wenn Sie auf einen Punkt klicken, Menu wird gezeigt:

Löschen - löscht den ausgewählten Punkt In der Karte anzeigen - zeigt den ausgewählten Punkt in der Karte an. Zu Favoriten hinzufügen - fügt ausgewählten Punkt zu den Favoriten hinzu.





Um in die Karte zu gelangen, klicken Sie

Wenn Sie alle Wegpunkte gesetzt haben, klicken Sie im Hauptmenu 1- Route finden.

Die Route wird in der Karte hervorgehoben. Um die Reiseroute anzuzeigen, klicken Sie im Hauptmenu 1/2 auf Route.



Hier sehen Sie alle Manöver Ihrer Route und die Entfernung zum Manöver.

Wenn Sie ein bestimmtes Manöver in der Karte sehen wollen, wählen Sie es aus, indem Sie es mit einem Dopellklick anklicken oder indem Sie es anklicken und den grünen nach rechts Pfeil drücken.

In dem Sie die Route anklicken gelangen Sie ins folgende Menu.

In der Karte anzeigen - zeigt das Manöver in der Karte an.

Zu Favoriten hinzufügen - fügt die Position des Manöver zu den Favoriten hinzu.

Für Routing schliessen - verbietet diesen Abschnitt fürs Routing. Nach dem Sie diese Funktion benutzen, müssen Sie die Funktion Route finden im Hauptmenu 1/2 benutzen.

Um diesen Abschnitt wieder für Routing zu öffnen, benutzen Sie Route und dann Gesperrte Strassen.

Falls Sie die hervorgehobene Route löschen wollen, klicken Sie auf Route im Hauptmenu 1/3 und auf Route ausblenden.

TMC

Um aktuelle Verkehrs Info zu erhalten klicken Sie im Hauptmenu 1/3 auf Route und anschliesend an


TMC. Oder klicken Sie die



Ikone in der Karte an.



In dem Sie die konkrete Nachricht anklicken, können Sie diese in der Karte anzeigen.

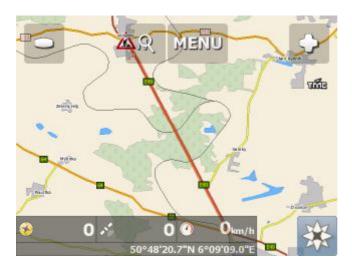

8 Nachtmodus

Im Navigator ist es möglich zwischen Tag und Nacht Modus zu wechseln.

Dieses können Sie im Hauptmenu Seite 1/2.



Klicknen Sie auf - Tagmodus / Nachtmodus.

9 Kommunikation

verbinden.

Wenn Ihr Gerät/PC/Smartphone mit Navigator zum Internet verbunden ist, können Sie dem Fahrer neue Ziele oder Textnachrichten direkt in die Navi schicken. Sie können unsere Actis 7 Navi mit unserem GPS Ortungssystem Track[4]Sale/Rent/Sale Prepaid

Im Fenster können Sie Historie sehen.



Sende - sendet Nachrichten. Sie können auch durch die Ja/Nein Taste antworten. Sie können schnelle Antworten senden. Klicken Sie die Taste "Select" - hier finden sie voreingestellte Texte

Voreingestellte Texte Eingabe: klicken Sie die Taste "Auswählen" und dann die Taste "Add/Hinzufügen".

Voreingestellte Texte löschen: klicken Sie die Taste "Löschen".

10 Arbeitstatus

Hier können Sie Informationen über Ihrer Fahrt eingeben.

- Name der Fahrer

- Wegebeschaffenheit
- Reisezweck
- Anfang und Ende der Fahrt
- Tanken



Falls Navigator eine Verbingung mit Internet hat oder Sie Actis 7 mit Fahrzeugüberwachung Einheit VTU 10 haben, werden diese Informationen ins Dispatsching gesendet. Informationen werden bei Schließen der Wechselrede gesendet.

Einzelne Positionen werden aus den Listen ausgewählt, die Sie selbst vorbereiten können. Zum Beispiel:



Tanken:




Alle diese Informationen werden bei der Generierung des Fahrtbuchs im Program MapExplorer benutzen.

11 Fahrt speichern und wiedergeben

Navigator ermöglicht GPS Daten während der Fahrt zu speichern, um diese später wiedergeben zu können.

Route speichern

Am Anfang der Fahrt klicken Sie auf Fahrt speichern. Diese Funktion finden Sie im Haupmenu 1 / GPS.

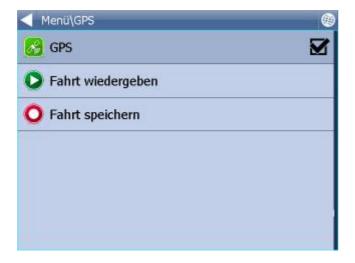

Wählen Sie wo Sie die Daten speichern wollen (Speicherkarte, interner PDA Speicher...). Namen eingeben. Falls Sie kein Namen eingeben wollen, benutzen Sie den vorausgefüllten Namen. Dieser beinhaltet das Datum und die Zeit.




Klicken Sie auf OK.

GPS Daten werden gespeichert. Um zu beenden klicken Sie auf Speichern beenden.

Fahrt wiedergeben

Klicken Sie auf Fahrt wiedergeben im Hauptmenu 1/2 / Kilometerzähler. Gespeicherte Fahrten werden angezeigt.

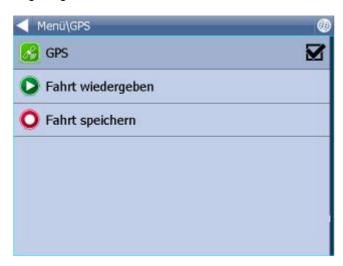

Wählen Sie eine Fahrt aus, und klicken Sie auf OK.

Die Fahrt wird angezeigt.

12 Einstellungen

Navigator Einstellungen befinden sich im Hauptmenu.



Klicken Sie auf Einstellungen.




Folgende Einstellungen können eingestellt werden GPS, Navigation, Tracking, Applikation, Scout Warnung und TMC.


12.1 TMC

Falls sie TMC Nachrichten erhlaten wollen, müssen Sie TMC Protocol und TMC Nachrichten einstellen.


Klicken Sie TMC im Menu Einstellungen an.

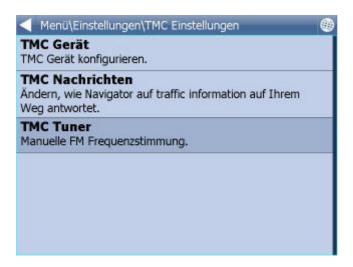

TMC Protocol - hier stellen Sie den Protocol ein, der Ihr TMC Empfänger benutzt.

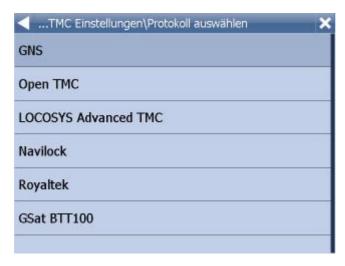

TMC Nachrichten - hier können SIe einstellen ob der Weg bei Verkehrshinderungen automatisch neuberechnet werden soll.

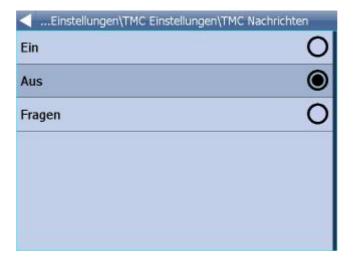

Bei TMC Empfängern mit GNS Protokoll können Sie diese auch manuell einstellen:



12.2 Kommunikation

Hier wird der Port für die Fahrer - Dispatching Kommunikation eingestellt.

Für Navi Actis 7 + GPS Ortung VTU009 Kommunikation stellen Sie bitte folgende Parameter ein - Port 8, Geschwidigkeit 4800.

Für Navi Actis 7 + GPS Ortung VTU 10 Kommunikation stellen Sie bitte folgende Parameter ein - Port 8, Geschwidigkeit 9600.


12.3 Navigation

Navigation Einstellungen:



Klicken Sie auf Autozoom ein/aus um Autozoom ein/ausschalten. Autozoom hält Detailzoom wenn Sie sich zum Monöver nähern.

Klicken Sie auf 3D Ansicht/2D Ansicht um zwischen 2D und 3D Ansicht bei Navigation zu wechseln. Klicken Sie auf Routingmodus um den Optimalisationstyp auszuwählen.

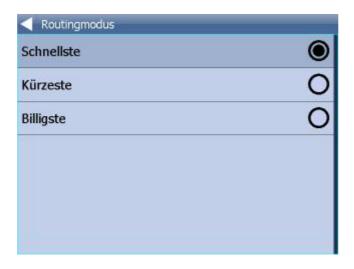

Schnellste - dies ist eine Grundeinstellung, Sie bringt Sie in kürzester Zeit zum Ziel.

Kürzeste - findet die kürzeste Route.

Billigste - findet die Route, wo Sie am wenigsten Treibstoff verbrauchen.

Klicken Sie auf den grünen nach rechts Pfeil.

Klicken Sie Detailnavigation ein/aus um Detailnavigation ein/auszuschalten. Die Detailnavigation sagt mehr Manöver an.

Klicken Sie Snap GPS ein/aus um die GPS Position auf der Strecke zu halten.


Klicken Sie auf Fahrzeugtyp um den Fahrzeugtyp einzustellen den Sie benutzen.

PKW

Fussgänger - findet Fussgänger Route Radfahrer

LKW - In der Truck Version werden die Länge, Gewicht, Achslast u.a. eingegebene Parameter bei der Routenführung berücksichtigt. Um Ihr LKW zu definieren, klicken Sie auf neues hinzufügen. Geben Sie dann den Namen, Typ, Gewicht und Masse Ihres LKW an.

Bus - In der Standardversion beinflusst diese Einstellung nur die Geschwindigkeit des Fahrzeugs. In der Version TRUCK sind Beschränkungen für große Fahrzeuge, wie z.B. Unterführungshöhen, Brückentragfähigkeiten und Straßenbreiten für Routenrechnung in Betracht genommen.

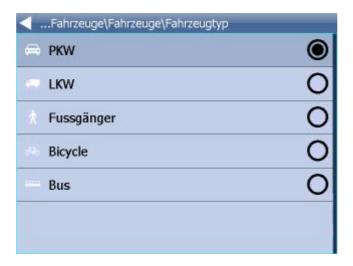




Falls Sie Mautstraßen, bestimmte Straßen o.ä. vermeiden wollen, fügen Sei bitte ein neues Fahrzeug hin.

Clicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie den Fahreugtyp aus. Jetzt können Sie die Geschwindigkeiten einstellen.

Im letzten Schritt könnnen Sie auch Ihre Preferenzen einstellen.

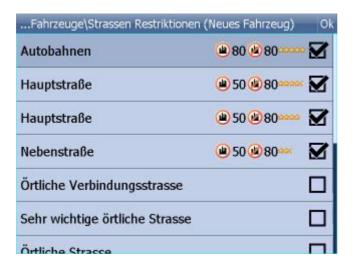

Klicken Sie im rechten Teil der Zeile um die Durchschnittgeschwindigkeit in einer bestimmten Kategorie der Straße zu ändern. Es ist auch möglich Präferenzen der Kategorien zu ändern.




Zeichen zeigen - zeigt bei Navigation Strassenschilder an



12.4 Tracking

Dieses Kapitel gilt nur für Benutzer die VTU 008 / VTU 009 / VTU 10 - on line besitzen, mit der Möglichkeit über GPRS zu kommunizieren.

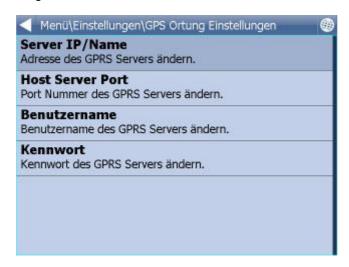

Für Vehicle Tracking über GPRS müssen Sie sich erst Mal auf https://gprs.mapfactor.com registrieren. Hier wählen Sie ein Benutzernamen und Passwort aus. Falls Sie schon registriert sind, brauchen Sie sich nicht noch ein Mal zu registrieren.

Stellen Sie folgende Werte ein:


Server IP/Name - gprs.mapfactor.com
Port Server - 5555
Benutzername - aus der Registration auf https://gprs.mapfactor.com
Passwort - aus der Registration auf https://gprs.mapfactor.com

12.5 Scout Warnung

Falls Sie eine Datenbank importiert haben (z.B. Blitzer Datenbank) oder eine ähnliche Datenbank schon vorinstalliert war, können Sie die Funktion Scout Warnung benutzen, die Sie vor

bevorstehenden Objekten warnt.

Sie können die Scout Warnung auf 100, 500 und 1 000 Meter vor dem Objekt einstellen. In dem Sie die zugehörige Ikone anklicken, schalten Sie die Warnung ein oder aus. Wenn Sie alle Entfernungen ausschalten, schalten Sie die Funktion Scout Warnung aus.

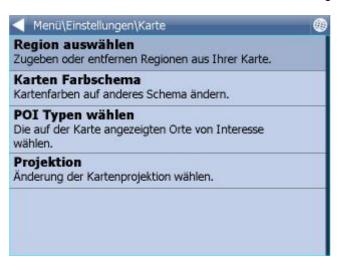

Quelle - hier wählen Sie aus, auf welche importierte Daten Sie eine Warnung bekommen. Den Import führen Sie mit Hilfe vom diggerQt.exe aus. DiggerQT.exe finden Sie auf der Installations DVD.

Geschwindigkeitswarnung - hier können sie einstellen bei welcher prozentuellen Geschwindigkeitsüberschreitung Sie eine Warnung bekommen. Sie können von mehreren akustischen Signalen auswählen.

12.6 Karten

Regionen wählen - Ausschalten / Einschalten der Abbildung einzelner Länder und importierter Daten.

Farbige Kartenschema - hier können Sie farbige Karteneinstellung ändern.

Abgebildete POI - hier können Sie Abbildung einiger Gruppen der interessanten Plätze auf der Karte (POI) ausschalten.

Projektion - Kartenprojektion ändern

12.7 Applikation

Hier können Sie Einstellungen der Navigator Applikation vornehmen.



12.7.1 Lizenzschlüssel

Sie müssen den Lizenzschlüssel ändern, wenn Sie Navigator aktualisieren, eine zeitlich begrenzte Version benutzen oder wenn Sie auf Ihrem PDA Fahrzeugen tracken wollen.

Klicken Sie auf Lizenzschlüssel im Menu Einstellungen.



Klicken Sie auf Ja um zu bestätigen, dass Sie den Lizenzschlüssel ändern wollen.

Geben Sie den neuen Lizenzschlüssel ein.

Klicken Sie auf OK.

Neuer Lizenzschlüssel wird nach dem Neustart der Applikation benutzt.

12.7.2 Tastatur

In Navigator können Sie zwischen mehreren Tastaturen wechseln - standard QWERTY/QWERTZ wie auf dem PC, ABCDEF Tastatur, russische und grichische Tastatur.





Tastatur ein, können Sie die Software Tastatur ein/aus schalten. Diese Funktion ist nützlich wenn Ihr Gerät eine Hardware Tastatur hat.

12.7.3 Metrische und imperiale Einheiten

Klicken Sie auf Metrische Einheiten um Entfernung und Geschwindigkeit in m, km und km/h zu sehen. Die Instruktionen werden automatisch in metrischen Einheiten angesagt.

Klicken Sie auf Imperialische Einheiten um Entferunung und Geschwindigkeit in Miles und Yardes zu sehen. Die Instruktionen werden automatisch in diesen Einheiten nur bei eingestellter Englischen Sprache angesagt.

12.7.4 Sprache

Hier können Sie die Sprache der Applikation und die Sprache für Sprachausgabe (falls mehr Sprachen installiert wurden) auswählen.

12.7.5 Aussicht

Hier können Sie die Größe, Farbeneinstellung des Menus und der Navigationsknöpfen ändern.

12.7.6 Import der Favoriten

Ihre beliebte Routenpunkte aus älterer Version importieren.

12.7.7 Organisations des Hauptmenus

Hier können Sie gezeigte Funktionen und ihre Position im Hauptmenu ändern.


13 Import

Für den Navigator können Sie Import **Linien**, **Flächen und Punkt-Datenbanken** mithilfe MapExplorer oder diggerQt.exe machen.

Improt in MapExplorer starten Sie mit dem Setup-Assiestenten aus dem Hauptmenü Datei / Importieren von Daten - Einstellung.

Import auswählen

Zwei Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

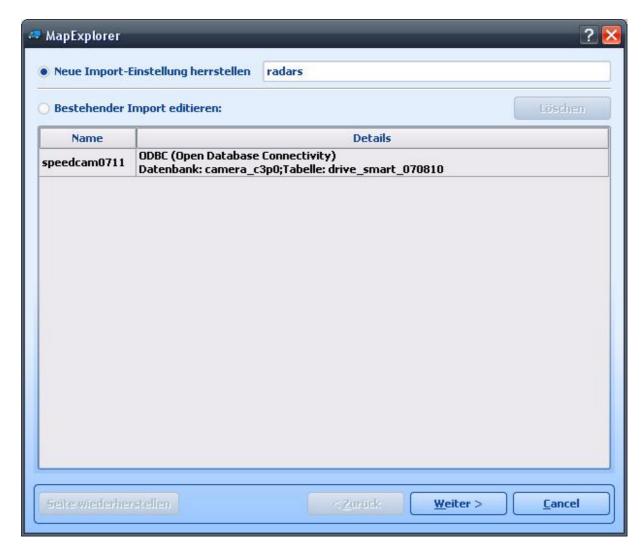


Create new Import– Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Datenbank nie zuvor importiert haben. Edit existing Import auswählen – Dies ermöglicht Ihnen, die Einstellungen eines existierenden Imports zu ändern.

Wenn Sie einen neuen Import anlegen möchten, weisen Sie ihm einen Namen unter *Import-Name* zu. Wenn Sie einen existierenden Import ändern möchten, wählen Sie ihn aus der Liste aus.

Klicken Sie jetzt auf Weiter >

Datenquelle bestimmen

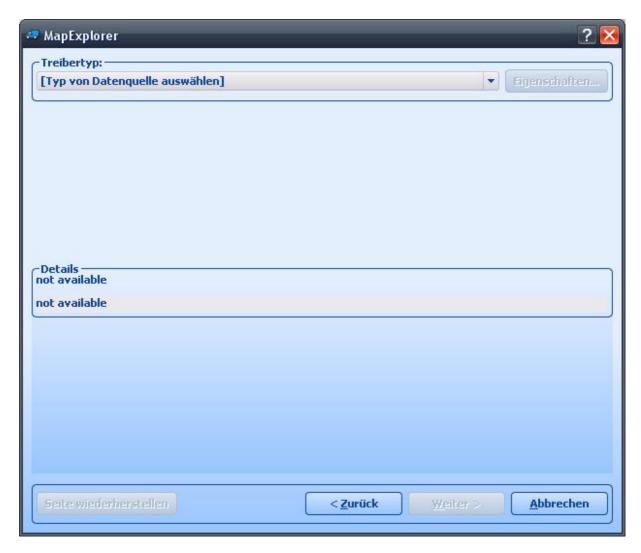


Aus dem Dropdownmenü *Treibertyp* wählen Sie die Art der zu importierenden Datenbank. Sollte diese nicht aufgelistet sein, können Sie den Import durch eine ODBC-Verbindung versuchen. Die einfachste Art von Import ist mit dem Datenbanktyp Dbase (dbf). In den gewöhnlichsten Anwendugen ist es möglich, Tabellen zu dbf zu konvertieren, einschließlich Microsoft Access und Excel.

Nach der Auswahl des Treibers, klicken Sie auf *Neuer Treiber*, um eine Datenbank bzw einen ODBC-Treiber auszuwählen. Sobald Sie eine Datenbank ausgewählt haben, werden unten im Fenster Einzelheiten über den Verbindungsstatus erscheinen, wie der Name der Datanbanktabelle, der Treibertyp und das Ergebnis der Verbindung.

Klicken Sie auf *Eigenschaften*, um eine andere Datenbank auszuwählen oder die ODBC-Verbindung zu ändern.

Klicken Sie jetzt auf Weiter >.

Geokodierung

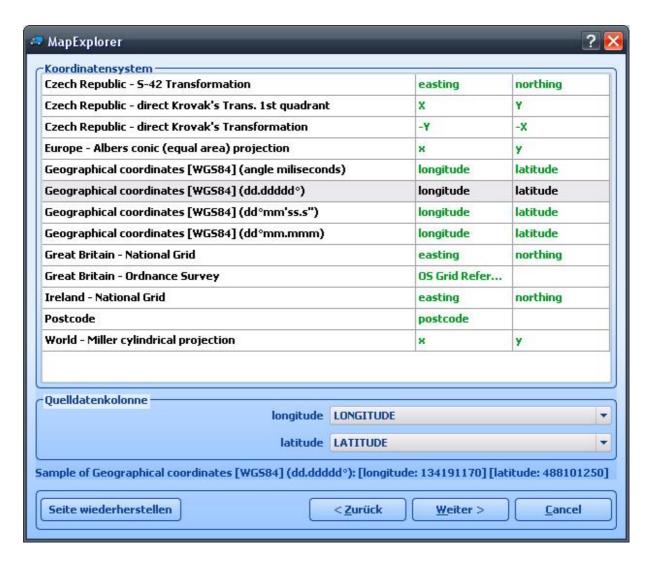


Um Daten zu importieren, die sich auf genaue Orte auf der Karte beziehen, müssen Sie Map Explorer so einstellen, dass er sie geokodieren kann. Aus dem Dropdownmenü *Koordinatensystem* wählen Sie die Art der in Ihrer Datenbank enthaltenen Informationen. Sollten Ihre Daten bereits Koordinaten enthalten, dann wählen Sie den Typ, den Sie gerade verwenden. Wenn Sie eine britische Adresse haben, können Sie beschließen, durch Postleitzahlen zu geokodieren. In diesem Fall müssen Ihre Daten die gesamte PLZ enthalten.

Nach der Auswahl eines Koordinatensystems, müssen Sie die Spalte (Feld) in der Datenbank bestimmen, die diese Informationen beinhaltet. In einigen Fällen (Britisches nationales Verbundnetz oder Längengrad/Breitengrad) ist es nötig, zwei Felder auszuwählen. In anderen Fällen (Postleitzahlen oder kartografisches Institut), brauchen Sie nur ein Feld.


Klicken Sie jetzt auf Weiter >, um fortzufahren.

Symbol/e auswählen

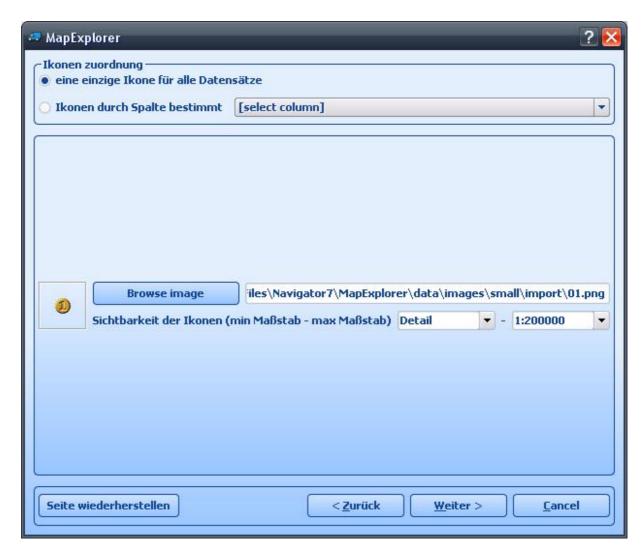

Dieses Fenster erlaubt Ihnen, die Art und Weise der Anzeige Ihrer Daten auf der Karte zu definieren. Wenn Sie möchten, dass alle Datensätze von einem einzigen Symbol dargestellt werden, dann lassen Sie *[ein einziges Symbol für alle Datensätze]* im Dropdownmenü *Datenquelle-Spalte*. Wählen Sie jetzt ein Symbol aus, indem Sie auf die Taste *Symbole browsen* klicken. In der Installationsmappe von Map Explorer (in der Regel C:\Program Files\InfoMap\picts\24x24\) befinden sich verschiedene Arten von Symbolen.

Wenn Sie die Datensätze in diverse Symbolgruppen unterteilen möchten, wählen Sie eine Spalte (Feld) aus der Datenquelle-Spalte aus, um festzustellen, welcher Datensatz zu welcher Gruppe gehört. Nach dieser Aktion, wird das Fenster geändert.

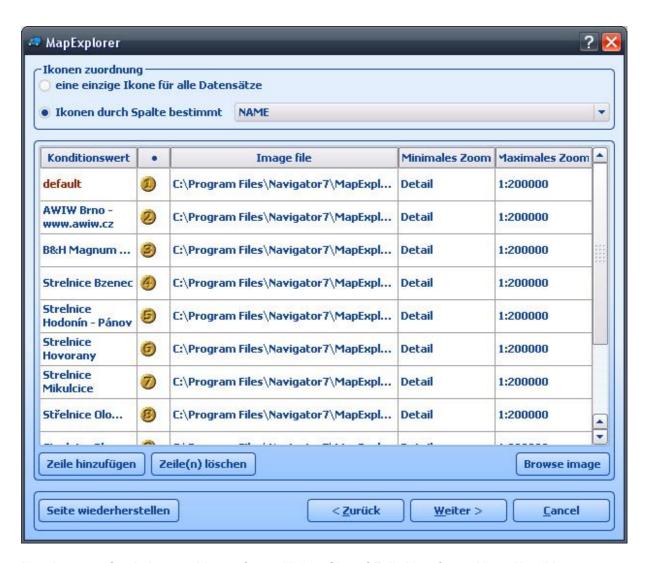


Um eine neue Symbolgruppe hinzuzufügen, klicken Sie auf Zeile hinzufügen. Unter Konditionswert geben Sie den Wert ein, der eine Gruppe von der folgenden unterscheidet. Unter Symboldatei wählen Sie ein Symbol, das die Gruppe darstellt. Theoretisch sollte jede Gruppe ein anderes Symbol besitzen.

Abgesehen davon, ob Sie ein oder mehrere Symbole importieren möchten, haben Sie die Möglichkeit, ihre Sichtbarkeit zu begrenzen. Indem Sie *Maximales Zoom* bzw *Minimales Zoom* einstellen, wählen Sie das gewünschte Zoomniveau für Ihre Symbole.

Klicken Sie jetzt auf Weiter >, um fortzufahren.

Datenbank-Spalten

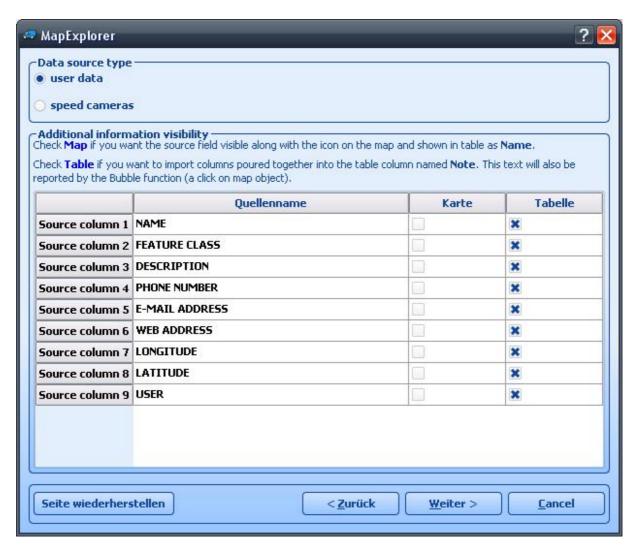

Hier können Sie entscheiden, welche Spalten Sie auf der Karte (in der Form von Text-Etiketten) und in der Benutzer-Objektliste (als Tabellen) anzeigen möchten. Wenn Sie die Möglichkeit haben möchten, die Daten des Map Explorers zu ändern, dann haken Sie das entsprechende Ankreuzfeld ab. Wenn Sie das nicht tun, wird die Spalte (Feld) nur zu Lesezwecken dienen.

Die Spalten werden in der folgenden Reihenfolge in der Benutzer-Objektliste erscheinen. Um die Reihenfolge einer Spalte zu ändern, heben Sie sie hervor und verwenden Sie die Tasten *Nach oben* und *Nach unten*.

Klicken Sie jetzt auf Weiter >, um fortzufahren.

Planung der Import-Updates



Sie haben drei Möglichkeiten.


Beim Anwendugsstart - Map Explorer wird bei jedem Start aktualisiert.

Alle - Map Explorer wird nach regelmäßigen Zeiträumen aktualisiert.

Keine Planung - Map Explorer wird nicht automatisch aktualisiert. Die Aktualisierung kann dann manuell durchgeführt werden.


Klicken Sie jetzt auf Weiter >, um fortzufahren.

Import-Zusammenfassung

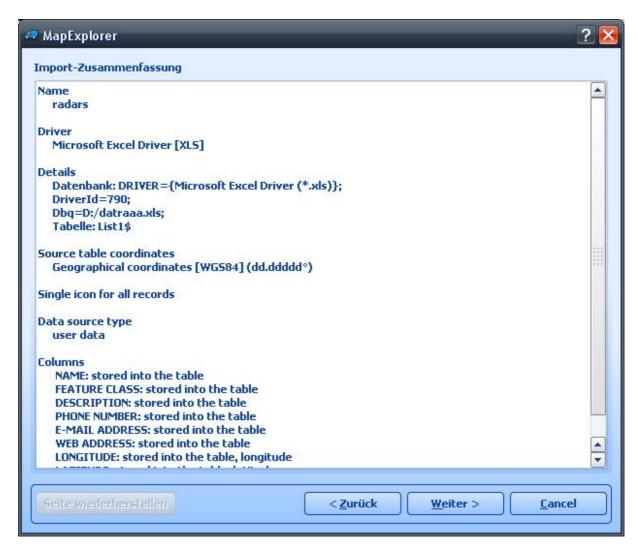

Dieses Fenster zeigt die Import Einstellungen, die Sie gerade ausgewählt haben. Wenn Sie einige der Werte ändern möchten, klicken Sie auf <*Zurück*. Haken Sie das Ankreuzfeld *Datenbank jetzt importieren* ab, um Ihre Daten sofort zu importieren; haken Sie es nicht ab, wenn Sie diese Aktion später durchführen möchten.

Klicken Sie auf Ende.

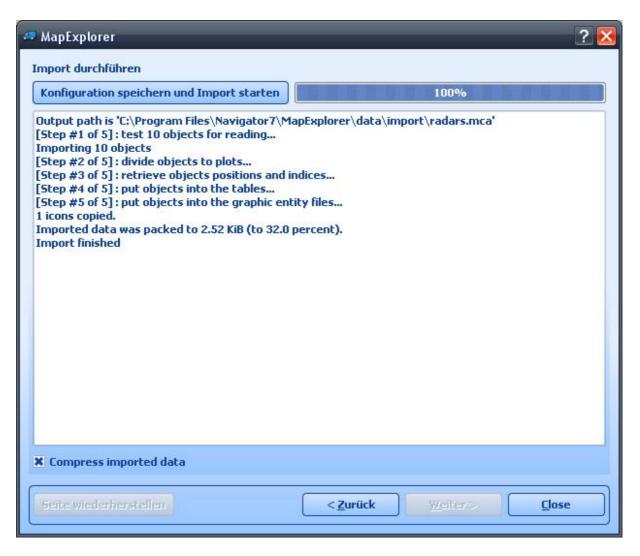

Jetzt sollten Sie das Fenster mit dem Fortschritt des Imports sehen. Um das Import-Verfahren abzubrechen, klicken Sie auf Import abbrechen.

Für PocketNavigator kopieren Sie das ganze Verzeichniss Import auf die SD Card.

F r PCNavigator kopieren Sie das ganze Verzeichniss Import ins Verzeichniss wo Sie die Applikation installiert haben (meistens c:\ Program Files\Navigator8\PC_Navigator).

14 Spezielle Zeichen Eingabe

Spezielle nationale Zeichen können Sie mit Hilfe der Software Tastatur eingeben. Über die Tasten



und numberen Teil der Tastatur, stellen Sie die spezielle Zeichen Tastatur ein.

Um spezielle Zeichen einzugeben, können Sie auch die standard Transkription benutzen, siehe folgende Tabelle:

char	transcript
å	aa
æ	ae
ä	ae
Ø	oe
ø œ	oe
ö	oe
ü	ue
В	SS

In dieser Tabelle nicht aufgeführte Zeichen geben Sie ein, indem Sie das spezielle Zeichen über dem Buchstaben weglassen, z.B.:

char	transcript
á	a
č	c
ř	r
ů	u

15 TCP/IP Kommunikation

TCP/IP Kommunikation wird z.B. Fahrer - Dispatching Kommunikation benutzt. TCP/IP kann auch für Integration von Navigator in anderer Software benutzt werden.

Benutzen Sie folgende Parameter:

- --tcpserver=ip:port oder
- --tcpserver=port oder
- --tcpserver (ip ist ip Adresse oder "any" oder default "127.0.0.1", Port default 4242)

(z.B. -tcpserver=192.168.0.120:4242). Falls Sie keine IP Adresse/Port auswählen, tut dies Navigator automatisch.

Mit dem Windows Befehl "netstat -a -n" wird die IP Adresse und Port mit dem Status LISTENING angezeigt.

In Navigator: Menu 2/3 - Einstellungen 2/2 - Remote Kommunikation

TCP/IP commands:

Every command starts with '\$' and ends by '\n' or "\r\n".

DISPLAY A TEXT MESSAGE

Format:

\$message="message";instant

Description:

- shows a message on remote device

Protocol version:

- 1.0.0 or later
- 2.0.3 or later for "instant parameter"

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- parameter is a text enclosed in quotation marks to display on remote device
- when parameter "instant" is used the message is shown immediatelly; placeholder icon is displayed otherwise

Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

DISPLAY A QUESTION

Format:

\$message="message";ask;instant

Description:

- shows a question on remote device (can be answered with "yes" or "no)

Protocol version:

- 1.0.0 or later
- 2.0.3 or later for "instant parameter"

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- parameter is a text enclosed in quotation marks to display on remote device
- when parameter "instant" is used the message is shown immediatelly; placeholder icon is displayed otherwise

Return values:

- "yes" or "no" as the answer to question on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

DISPLAY A CHAT MESSAGE

Format:

\$chat="message"

Description:

- sends a new message to chat window

Protocol version:

- 2.0.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- parameter is a text enclosed in quotation marks to display on remote device

Return values:

- none

SEND DESTINATION AND/OR WAYPOINT(S) AND/OR DEPARTURE

Format:

\$destination=50.074525,14.409428;...;50.074421,14.409226;"Text";ask;navigate;departure;instant \$destination=50.074525,14.409428,"waypoint

name";...;50.074421,14.409226;"Text";ask;navigate;departure;instant

\$destination=clear

Description:

- sends routing points with posible text message/question and possibility to start navigation on remote device
 - each routing point can have a name

- clear to clear all waypoints

Protocol version:

- 1.0.0 or later
- 1.4.1 or later for \$destination=clear
- 2.0.1 or later departure parameter added (first coordinate is departure point)
- 2.0.3 or later for "instant parameter"
- 2.0.4 or later for waypoints names

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- route points order is waypoint1;..;waypointN;destination
- use parameter "Text" to display text
- use parameters "Text";ask to display question
- parameter "navigate" to start navigation on remote device
- when parameter "instant" is used the message is shown immediatelly; placeholder icon is displayed otherwise

Return values:

- for a message "ok" on success or "error" when failed
- for a question "yes" or "no" as the answer to question on success or "error" when failed
- "failed" when a routing point could not be added (no road nearby)
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

NAVIGATION ROUTE STATISTICS

Format:

\$navigation statistics

Description:

- returns distance (in meters) or time (in seconds) to destination and nearest waypoint

Protocol version:

- 2.0.2 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- none

Return values:

- distanctance to waypoint, time to waypoint, distance to destination, time to destination
- example: 1000,60,2000,122
- "not navigating" when not currently navigating

NAVIGATION INFORMATION

Format:

\$navigation_info=recalculation_warning:on

\$navigation info=recalculation warning:off

\$navigation info=sound warning:on

\$navigation_info=sound_warning:off

\$navigation info=waypoint info:on

\$navigation_info=waypoint_info:off

Description:

- turns specific navigation informations on or off
- "recalculation" warning:on" returns "recalculating" whenever the route is recalculated
- "sound_warning:on" enables sound warning before every navigation voice command (same as \$sound_warning=start)
- "waypoint_info:on" returns "waypoint 1 reached", "waypoint 2 reached", "waypoint N reached" and "destination reached" whenever the route point is reached or

returns "waypoint 1 missed", "waypoint 2 missed", "waypoint N missed" whenever the

waypoint is missed

Protocol version:

- 2.0.2 or later (recalculation_warning, sound_warning)
- 2.0.4 or later (waypoint reached info)

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- none

Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command
- "sound" when a navigation voice command occurs
- "recalculating" when a recalculation occurs

STOP NAVIGATION

Format:

\$stop_navigation

Description:

- stops navigation on remote device

Protocol version:

- 1.2.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- none

Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

GET LAST KNOWN GPS POSITION

Format:

\$last_position

Description:

- get last known gps data from remote device

Protocol version:

- 1.2.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- none

Return values:

- when last position is known:

latitude(degrees),longitude(degrees),altitude(meters),speed(km/h),course(degrees)

- when last position is unknown: "unknown"
- "error" when an error occured
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

NAVIGATION SOUND

Format:

\$sound volume=volume

Description:

- set sound volume on remote device

Protocol version:

- 1.2.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- "on" system volume does not change and navigation messages are played
- "off" system volume does not change and navigation messages are not played
- volume values from 0 to 100 set operation system sound volume to 0-100 percent

Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

SOUND WARNINGS (OBSOLETE - SEE NAVIGATION INFORMATION)

Format:

\$sound_warning=start

\$sound_warning=stop

Description:

- request to send warning before a sound is played

Protocol version:

- 1.2.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- start starts sending sound warning
- stop stops sending sound warning

Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

CHANGE APPLICATION WINDOW SIZE

Format:

\$window=left,top,width,height,[border|noborder]

Description:

- set remote device application window size

Protocol version:

- 1.0.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- values are in pixels

Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

MINIMIZE APPLICATION WINDOW

Format:

\$minimize

Description:

- minimize remote device application window

Protocol version:

- 1.0.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- none

Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

MAXIMIZE APPLICATION WINDOW

Format:

\$maximize

Description:

- maximize remote device application window

Protocol version:

- 1.0.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- none

Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

RESTORE MINIMIZED/MAXIMIZED APPLICATION WINDOW SIZE

Format:

\$restore

Description:

- restore remote device minimized or maximizaed application window Protocol version:

- 1.1.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- none

Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

si

EXIT THE APPLICATION

Format:

\$exit

Description:

- exits the application

Protocol version:

- 2.0.2 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- none

Return values:

- "ok" on success or "error" when failed

START/STOP SENDING GPS POSITIONS

Format:

\$gps_sending=start;nmea

\$gps sending=stop

Description:

- start/stop sending current nmea data

Protocol version:

- 1.2.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- start;nmea: start sending gps positions in nmea format
- stop: stop sending gps positions

Return values:

- for start;nmea: gps positions in nmea format or "error" when failed
- for stop: "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

START/STOP RECEIVING GPS POSITIONS

Format:

\$gps_receiving=start

\$gps receiving=stop

Description:

- start/stop receiving nmea data

Protocol version:

- 1.3.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- start: start receiving gps positions in nmea format
- stop: stop receiving gps positions

Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

SET APPLICATION MODE

Format:

\$set_mode=day

\$set_mode=night

Description:

- set application mode

Protocol version:

1.2.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- day: show application in day mode colors
- night: show application in night mode colors

Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

MAP ICONS

Format:

\$icon new=42;50.074525,14.409428;"C:\My Pictures\Icons\icon1.ico"

\$icon_new=42;50.074525,14.409428;"C:\My Pictures\Icons\icon1.ico";"Text"

\$icon move=42;50.074800,14.409627

\$icon move=42;50.074800,14.409627;"Text"

\$icon_delete=42

\$icon_delete=all

Description:

- create, move and delete an icon on map

Protocol version:

- 1.4.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- icon new command: icon number, coordinate, path, [text]
- icon_move command : icon number, coordinate
- icon_delete command : icon number
- icon delete command: "all" to remove all icons

Return values:

- "ok" on success or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

GET REMOTE SOFTWARE VERSION

Format:

\$software_version

Description:

- returns remote device application software version

Protocol version:

- 1.0.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- none

Return values:

- software version (e.g. 8.0.42) or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

GET COMMUNICATION PROTOCOL VERSION

Format:

\$protocol version

Description:

- returns communication protocol version

Protocol version:

- 1.0.0 or later

Availability:

- tcp/ip or com

Parameters:

- none

Return values:

- protocol version (e.g. 1.0.0) or "error" when failed
- "busy" when the remote device is busy responding to another command

Kommunikation Test

- 1, PC Navigator starten
- 2, Menu 2/3
- 3, Einstellungen 2/2
- 4, Remote Communication und nach rechts Pfeil drücken.
- 5, IP Adresse 127.0.0.1 und Port 4242 einstellen.

PC Navigator erwartet jetzt TCP/IP Befehle von der IP Adresse 127.0.0.1 und Port 4242.

- 1, Start/Run
- 2, cmd eingeben
- 3, Telnet 127.0.0.1 4242
- 4, jetzt können sie Nachrichten schicken z.B. \$message="Ahoj"

16 Problembehebung

1) Probleme beim Start der Applikation.

Das Problem kann durch beschädigte Konfigurationsdateien verursacht werden. Lösung:

Wo Sie Navigator installiert haben, findet Sie die Datei ResetToDefaults. In dem Sie diese Datei starten, startet Navigator mit Grundeinstellungen. Ihre Einstellungen werden in die Datei ConfigBackup verschoben. Bitte schicken Sie uns diese Datei, damit wir das Problem analysieren können.

2) Beim Start der Applikation wird eine Fehrermeldung angezeigt. Routing kann nicht gestartet werden! Ungenügent Speicher(?).

Lösuna

Beenden Sie die Applikation, und schließen Sie die Karten und Programme, die Sie nicht brauchen.

3) Berechnet die Route zu lang (10 Minuten)?

Lösung:

Beenden Sie die Applikation, und schließen Sie die Karten und Programme die Sie nicht brauchen.

Falls Ihre Probleme weiter andauern, schicken Sie den Ordner C:\Documents and Settings\[user name]\Application data\Navigator\10.0\

an unsere technische Hilfe mit detailierter Beschreibung was dem Problem vorgefahren ist.

Sie können diesen Ordner automatisch senden. Start/Programme/Navigator/LogSender.

17 Aktualisierung

Mit der Applikation Navigator - Setup Utility können Sie Aktualisierungen für Navigator runterladen. Gehen Sie auf Produkt Aktualisierung und folgen Sie lediglich den Anweisungen auf dem Bildschirm.


In den Setup Utility - Einstellungen können Sie Aktualisierungen automatisch finden und installieren lassen.

18 Rückfahrkamera Benutzung

Verbinden Sie die Rückfahrkamera Kabel und R-CAM Stecker. Betätigen Sie die Hinten Kamera Taste. Oder, wenn Sie den Rückwärtsgang einlegen, wird die Rückfahrkamera automatisch gestartet.

*Note:


Rückfahrkamera Kabel wird separat geliefert und nur folgender PIN Typ Jack ist unterstützt.

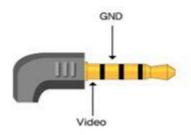

R-CAM Steckerbelegung

Note : Um die Rückfahrkamera anzuschließen lesen Sie das Manual zur Rückfahrkamera, oder fragen Sie in einer spezialisierten KFZ Werkstatt nach.

Eine Parklinie wird abgebildet. Um diese Parklinie zu verhindern, klicken Sie in die Ecke links oben. Um die Parklinie wieder abzubilden, klicken Sie dorthin noch einmal.

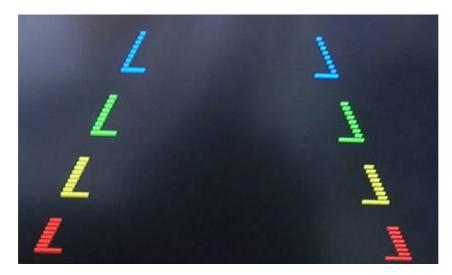


19 AV-in

Verbinden Sie die Rückfahrkamera Kabel und AV-In Stecker. Betätigen Sie die Rückfahrkamera Taste um diese zu starten.

*Note:

Rückfahrkamera Kabel wird separat geliefert und nur folgender PIN Typ Jack ist unterstützt.

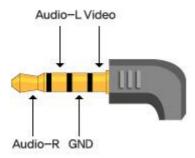

AV Steckerbelegung




Betätigung Um zuständige Klangeinstellung, Lautstärke- und Beendungtaste zu sehen, tupfen Sie die Bildschirm.

20 Acits7 Einstellungen

1. Töne


Töne einstellen

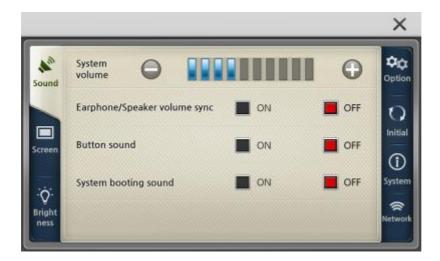


2. Bildschirm Programme, Hauptbildschirm, Screensaver, Uhr, Kalibrierung einstellen



Falls Sie füllen, dass der Bildschirm nicht genau ist, können Sie ihn in dieser Anwendung eichen.

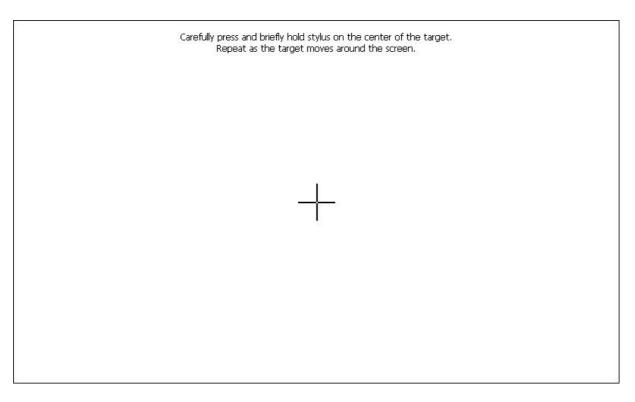

3. Helligkeit Helligkeit einstellen

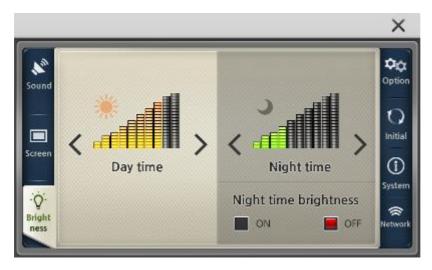

4. Möglichkeiten TV OUT, AV-IN/Rückfahrkamera, Zeitzone, Sommerzeit usw. einstellen





5. Ursprünglich GPS und Fabrikeinstellung zurückstellen




6. System Systeminformationen anzeigen



7. Netzwerk Wi-Fi Einstellung anzeigen



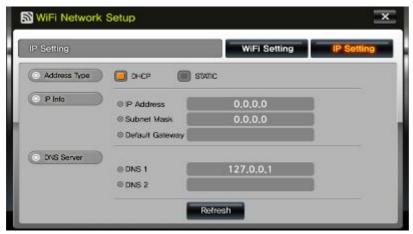

21 Specification

Division Contents

CPU Telechips TCC8803 Dual Core 2.12GHz(1.12GHz core + 1GHz

dsp)

ROM 256MB NAND Flash

RAM 512MB DDR2

OS MS Windows CE.NET 6.0 (core version)
Power input 12V/24V 1.5A, Rebooting protection circuit

LCD TFT Touch screen LCD, 24bit full color, 7"Landscape (16:9 Picture

Ratio, 800*480 WVGA)

Display Brightness 400 cd/m

SD/MMC SD card 1 Slot (up to 8GB), External SD BOX connected

Audio Earphone-Stereo output port 1 Speaker-1.5W (built in) 36? (Stereo) x

2

GPS UBLOX 7

WiFi 802.11/b/g/n (optional)

Battery 1600mAH Li-polymer (2hours running)

Weight 380g

Dimension(LxWxH) 185mm x 115mm x 22 mm

Operating temperature- $10 \sim 60$